
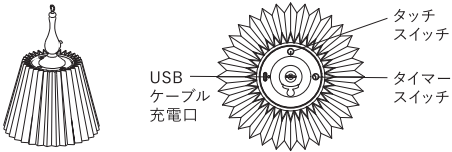




KUMISETSU



部品リスト

全ての部品が揃っているか、取り付け前にご確認ください。

No.	部品名	数量
①	照明本体(共通)	1
		
②	テーブルスタンドパーツ(テーブルスタンドのみ)	1
		
③	シザーブラケットパーツ(シザータイプのみ)	1
		
④	壁掛けパーツ(壁掛けタイプのみ)	1
		

No.	部品名	数量
⑤	照明本体 引っ掛け用 S字フック	1
※ 1 		
⑥	天井 引っ掛け用 ピンフック	1
※ 1 		
⑦	レザーコード	1
※ 1 		
⑧	USBケーブル (共通)	1
※ 1 		


No.	部品名	
⑨	壁掛け金具	
表面 裏面 		
数量	照明本体 (ペンダントライト)	0
	テーブルスタンド	0
	シザーブラケット	2
	壁掛け	1
⑩	固定ピン	
		
数量	照明本体 (ペンダントライト)	0
	テーブルスタンド	0
	シザーブラケット	8
	壁掛け	4

No.	部品名	
⑪	壁掛け用ボルト	
		
数量	照明本体(ペンダントライト)	0
	テーブルライト	0
	シザーブラケット	2
	壁掛け	1


完成図

※すべてのライトタイプにはペンダントライト用の部品が
付属しているため、お好みに合わせてペンダントライトとしても
組み立ててご使用いただけます。


ペンダントライト

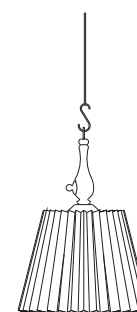


テーブルスタンド

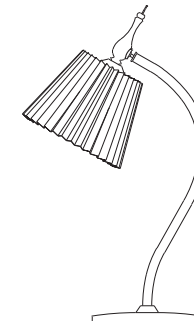

シザーブラケット

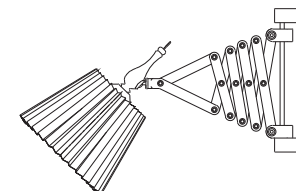

壁掛け

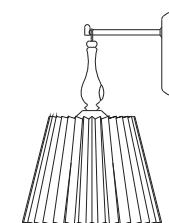

※1 ①照明本体に各1つずつ同封されております。

※部品が足りない場合は、巻末に記載の連絡先までご連絡ください。



ペンダントライトの手順

後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。


1

①照明本体に同封されている⑥天井引っ掛け用ピンフックを天井に適切に取り付けます。

※下記の取り付け方を参考にしてください。


※天井へピンフックを取り付ける際には、引っ掛けシーリングやローゼットには絶対取り付けないでください。

1

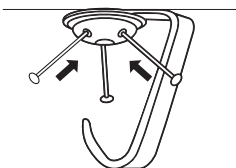


⑥天井引っ掛けピンフックの穴3点に、付属の取り付けパーツ釘をはめ込み、天井に押し当てます。

2

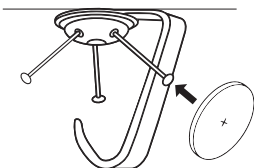

コインやハンマーなどを使い、釘を1本ずつ中心にむかって斜め方向に押し込みます。


3

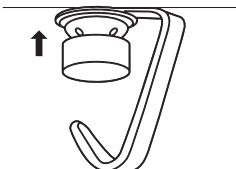

3本の釘が最後まで完全に押し込まれているか確認の上、キャップをはめ込んでください。

2


⑦レザークコードを吊り下げたい位置の長さに調整し、⑥天井引っ掛け用ピンフックに引っ掛けます。

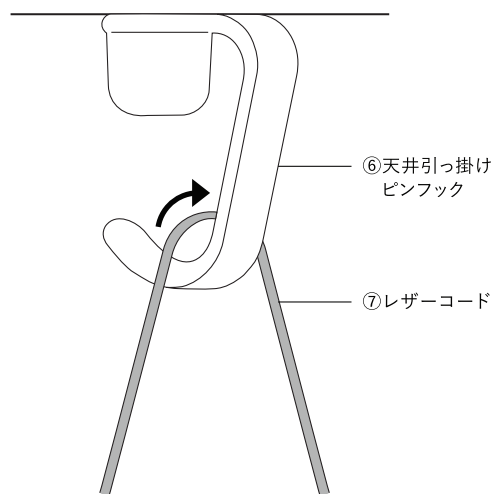

3

①照明本体上部のレザーフック部分に、⑤照明本体引っ掛け用S字フックを取り付け、⑦レザークコードに引っ掛けてください。


※レザークコードを⑤シェード引っ掛け用S字フックと⑥天井引っ掛け用ピンフックに引っ掛ける際は、「ハングマンズノット」という結び方を推奨します。A

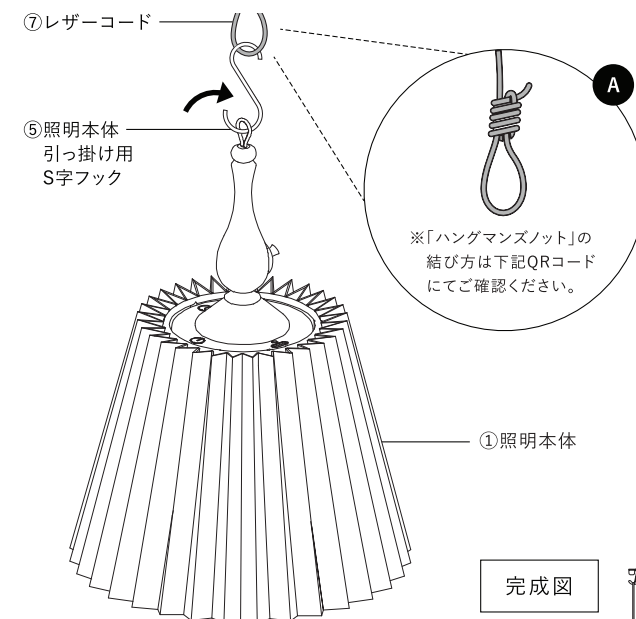

完成図

[結び方動画]

ハングマンズノットの
結び方を動画で解説

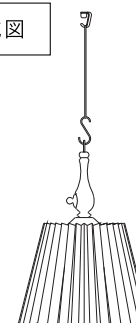




テーブルスタンドの手順

後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。


1

- ①照明本体のウッド部分側面についている木製キャップを外します。
 ※ 外した木製キャップは、①照明本体内側にマグネットで固定が可能です。
 紛失しないように、本体内部もしくは別途保管をお願いします。(図1)

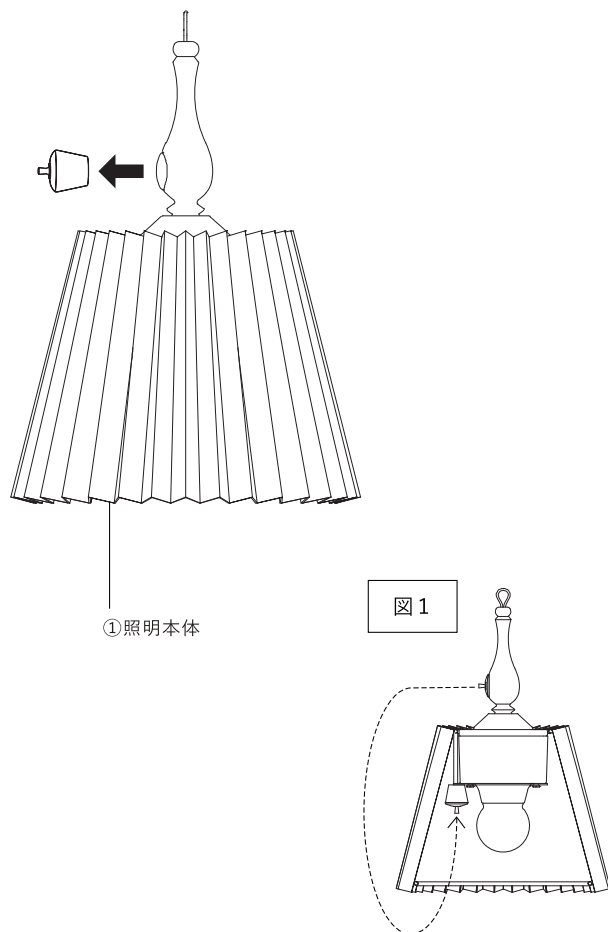


2

- ②テーブルスタンドパーツ上部にある真鍮突起部分に、
 ①照明本体の木製キャップを外した窪みをはめ込み完成です。
 ※ カチッと音がなり、しっかりと固定されていることを確認してください。

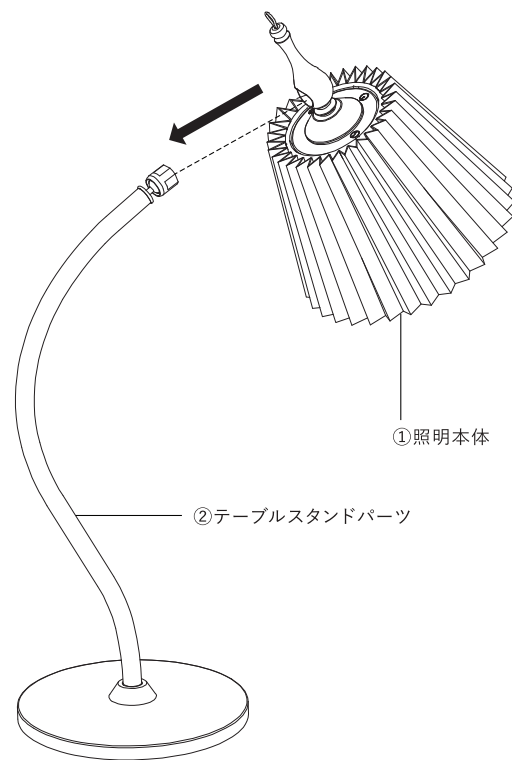

完成図

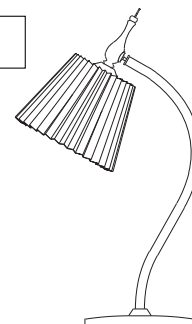



シザーブラケットの手順


後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。

1

③シザーブラケットパーツを壁面に取り付けるために、
今ご覧いただいているこの紙面を取り付けガイドとして使用します。
※紙面右側にガイドあり



2

取り付ける壁面に凹凸がないことを確認してください。
この紙面右側のガイド部分をしっかりと伸ばし、床に対して垂直になるよう、
照明を設置したい位置の横へセロハンテープで貼り付けます。
※ 粘着力の強いテープは使用しないでください。
※ セロハンテープは壁掛け金具の取付位置に重ならないように貼ってください。

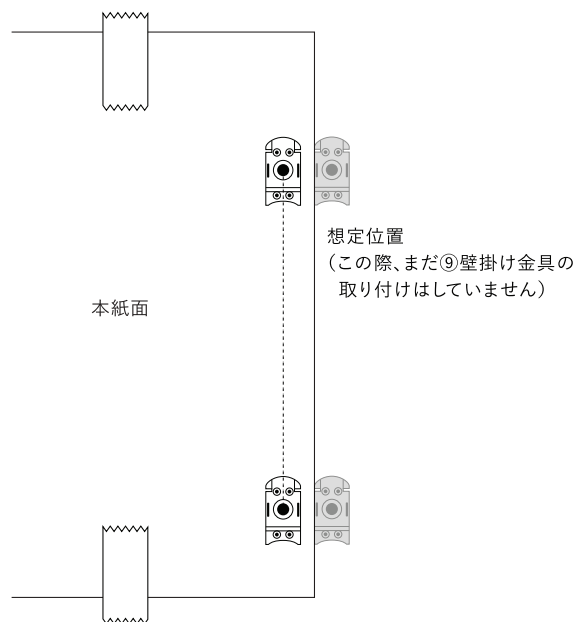


3

⑨壁掛け金具の裏面にある矢印を上向きにし、**2**で貼り付けた紙の
固定位置(2カ所)に⑨壁掛け金具の取付位置を合わせて、セロハンテープで仮止めします。

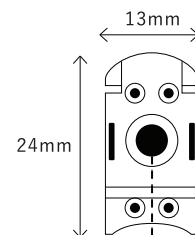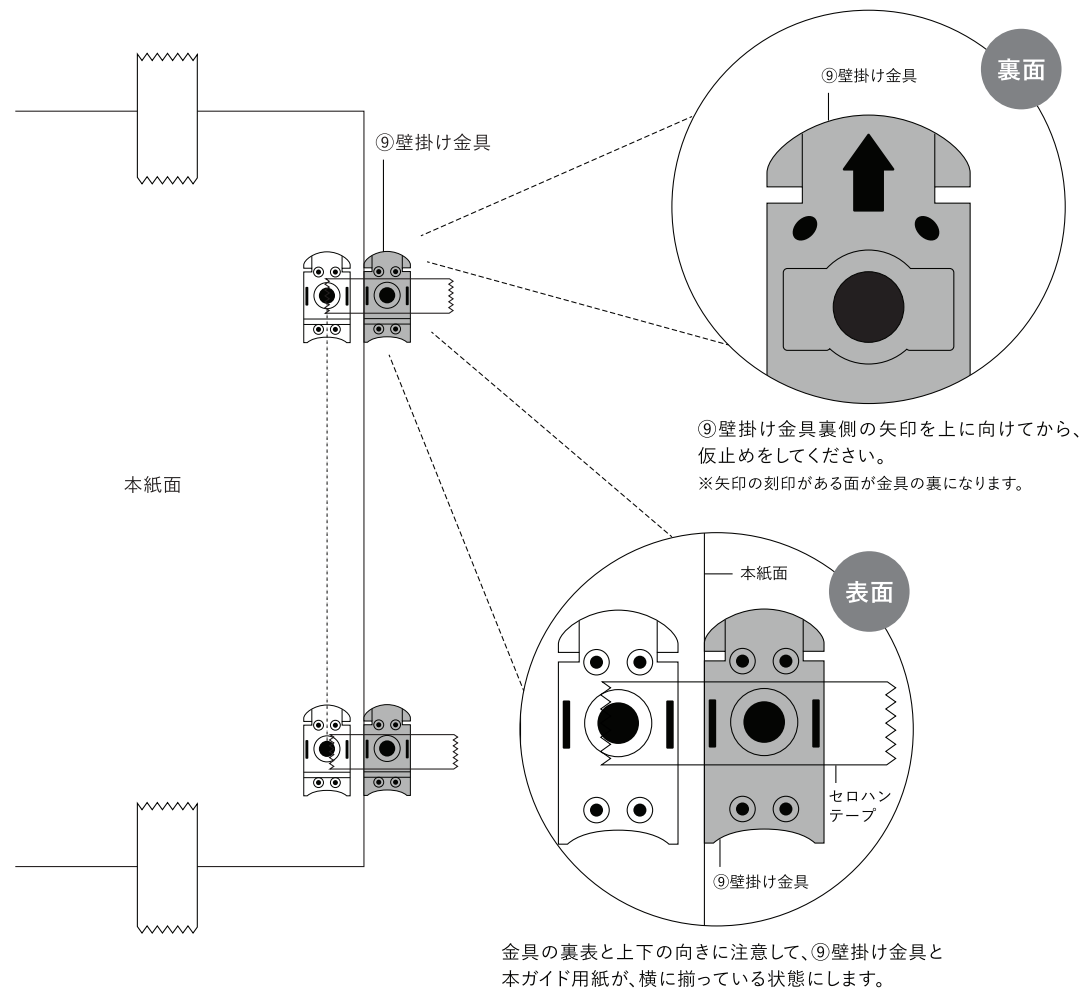

※上下の黒縁中央間
120mm

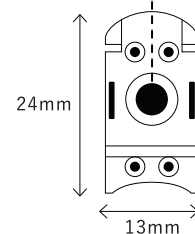

4


⑨壁掛け金具に⑩固定ピンを、四隅付近にある小穴4か所へ差し込んでください。

⑩固定ピンを差し込む際は、硬貨のような固い物を用いて押し込むかハンマーで打ち込んでください。

※ ハンマーを使用する際は、壁にキズが付かないようご注意ください。

※ 固定ピンは斜めに差し込みます。**A**


※ ⑩固定ピンを取り付けたら、セロハンテープをやさしく剥がしてください。

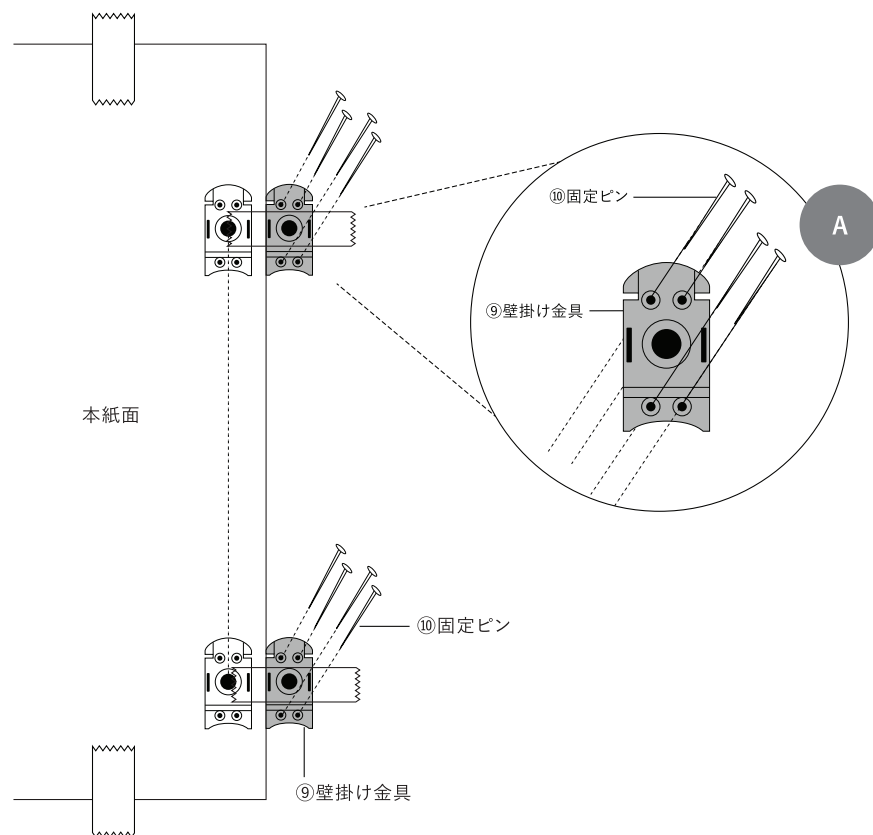


5

⑪壁掛け用ボルトを各々の⑨壁掛け金具の中央にねじこみ、壁に当たるまで回し入れます。


回し入れすぎると壁面にキズが付く恐れがありますので、ご注意ください。

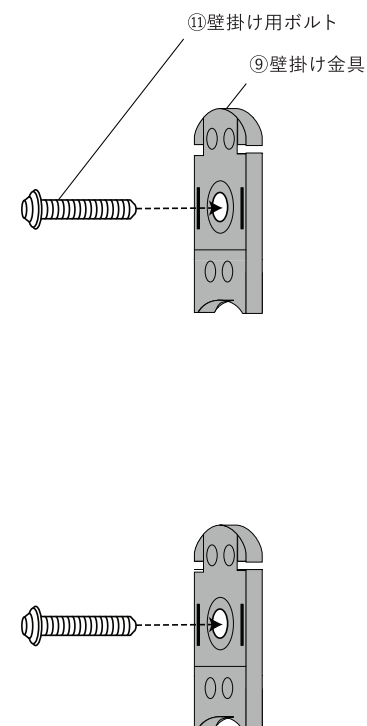

- ③シザーブラケットパーツ裏面の受け金具を⑨壁掛け金具の位置に合わせてゆっくりと引っ掛けます。取り付け後、壁との間に隙間がないか、大きくカタカタ揺れないか、確認してください。
- ※ ③シザーブラケットパーツが、しっかりと壁に固定されているか確認してください。
- 固定が不十分な場合、照明の落下など、事故や故障の原因となるおそれがあります。

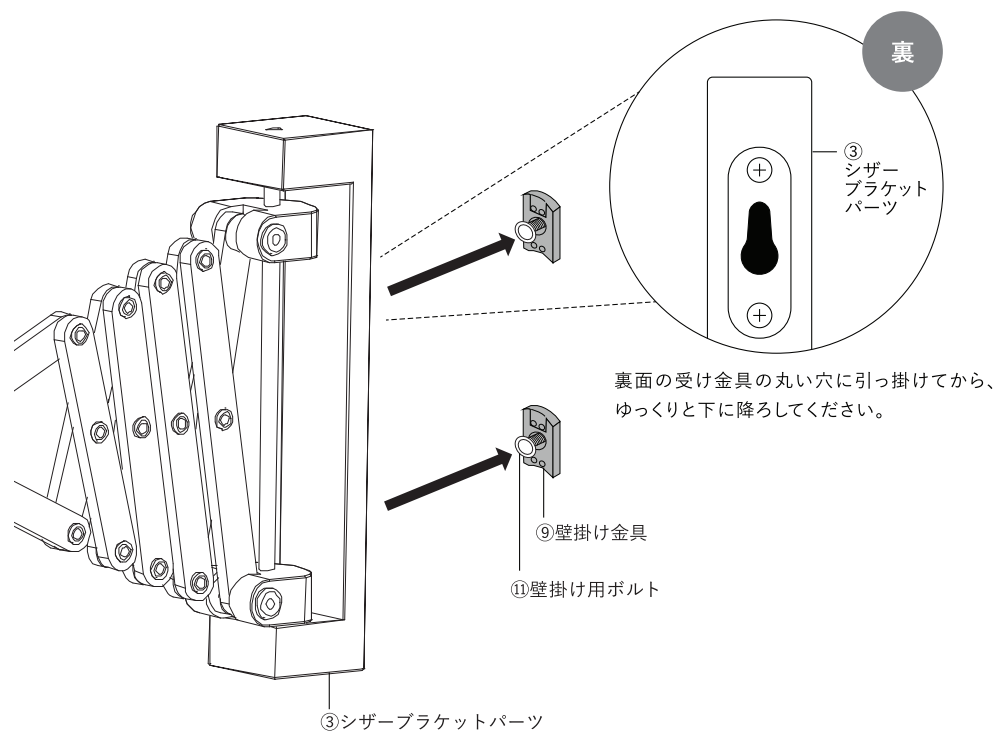

- ①照明本体上部の木製キャップを外し(図1)、その窪みに ③シザーブラケットパーツ先端をはめ込み完成です。
- ※ カチッと音になり、しっかりと固定されていることを確認してください。
- ※ 外した木製キャップは、①照明本体内部側にマグネットで固定が可能です。
- 紛失しないように、本体内部もしくは別途保管をお願いします。(図2)
- ※ ①照明本体を③シザーブラケットパーツへ先に固定してから壁面設置は危険です。おやめください。
- ※ シザー根本部分下段に、可動の動きを抑制するシリコンがついています。

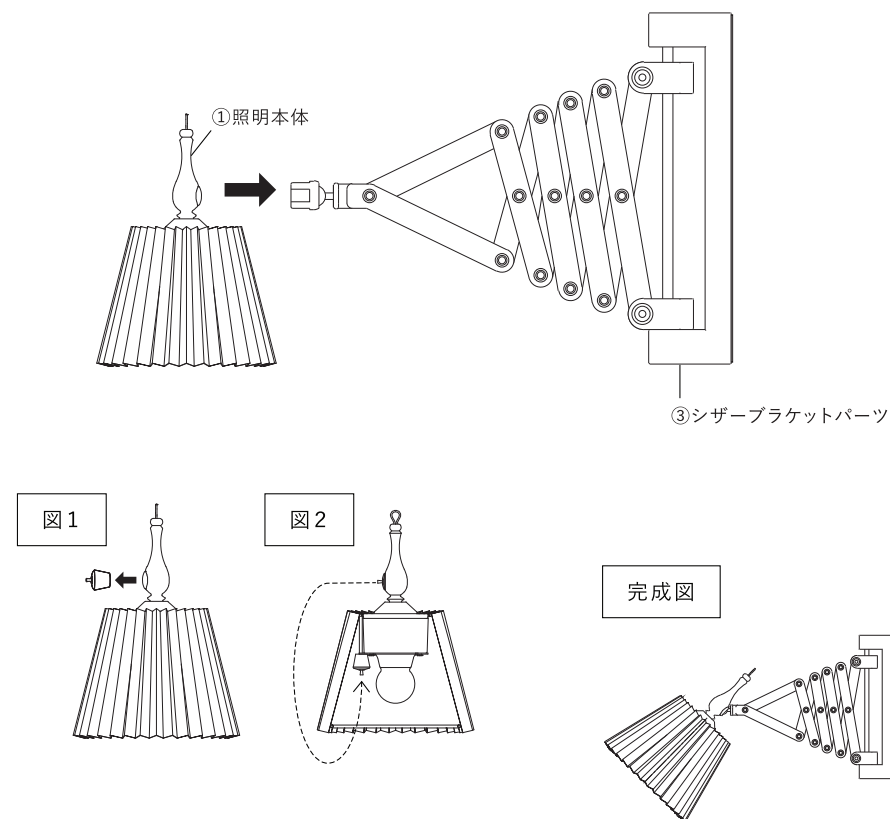

⑨壁掛け金具は下記を守り、正しく取り付けてください。正しく取り付けないと強度が保てず、落下してケガをする恐れがあります。

- ⑩固定ピンは斜めにゆっくり差し込んでください。無理に差し込むと曲がる恐れがあります。
- 石膏ボードの下に構造物がある場合は、⑩固定ピンを無理に差し込まず、別の場所に取り付けてください。

- ⑩固定ピンは根本までしっかりと差し込んでください。⑨壁掛け金具と壁面に隙間があると強度が低下する恐れがあります。
- ⑨壁掛け金具を取り付けた後、斜めになっていないか確認してください。斜めになっていると本体が正しく取付できません。



壁掛けの手順

後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。

1


~

6

別紙「シザーブラケットの手順」をご参照ください。

※ 壁掛けで取り付ける場合は、⑨壁掛け金具の固定箇所は1か所のみです。(下記イラスト参考)

※ ガイドは右側に1か所のみ設けていますので、作業しやすい方をご使用ください。

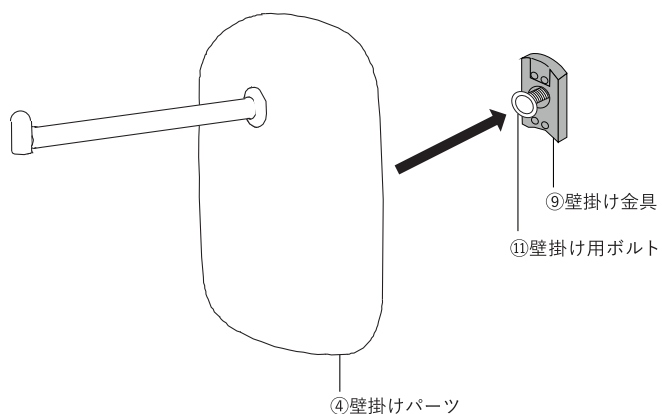

7

④壁掛けパーツの真鍮突起の先に、①照明本体上部のレザーフック部分を引っ掛けて完成です。


※ ①照明本体についている木製キャップは、取り外すことが可能です。

外した木製キャップは①照明本体内側にマグネットで固定できます。(図1)


紛失しないように、本体内部もしくは別途保管をお願いします。




図1

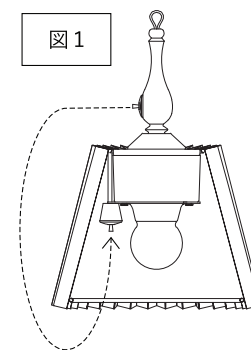

【壁掛け用ガイド】

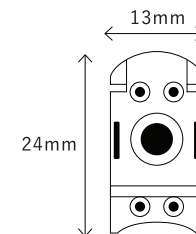

完成図

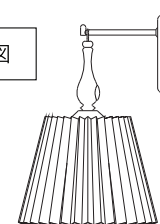

⑨壁掛け金具は下記を守り、正しく取り付けてください。正しく取り付けないと強度が保てず、落下してケガをする恐れがあります。

- ⑩固定ピンは斜めにゆっくり差し込んでください。無理に差し込むと曲がる恐れがあります。
- 石膏ボードの下に構造物がある場合は、⑩固定ピンを無理に差し込まず、別の場所に取り付けてください。

- ⑩固定ピンは根本までしっかりと差し込んでください。⑨壁掛け金具と壁面に隙間があると強度が低下する恐れがあります。
- ⑨壁掛け金具を取り付けた後、斜めになっていないか確認してください。斜めになっていると本体が正しく取付できません。




組み立てポイント

組み立ての時に大切なポイントをまとめました。


組み立ての作業スペースを確保

まずは作業スペースをしっかりと確保しましょう。組み立てるスペースはもちろんですが、組み立て前の部品の確認や、その後の部品をわかりやすく置いておくスペースも考えておきましょう。

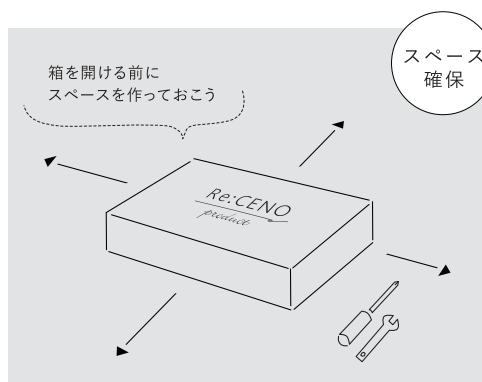

部品は揃ってますか？ 最初に確認を

組み立て前の必須ポイントが部品確認。数や部品は揃っているのか？ どの部品が何のための物なのか？ 始めに見ておくで作業もスムーズに。万が一部品が足りなかった場合も組み立て前に連絡ができます。

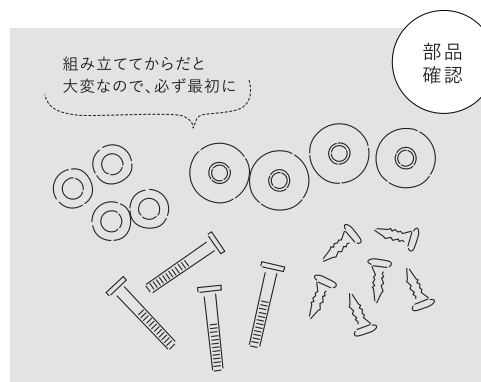

注意点

組み立て前に必ずご一読ください。

※同じ場所にピンやネジを取り付けないでください。強度を保てません。

※取り付けは平らな垂直な壁に取り付けてください。

凹凸や傾斜のある壁では正しく取り付けることができず、落下やケガの原因になります。

※「取付ガイド」を使用して、正しく取り付けたことを確認してください。

隙間やグラつきがある状態では強度が低下し、落下やケガの原因になります。

※メンテナンスのため、年に一回は壁掛け用金具の状態を確認してください。

ピンが抜けていたり、壁面に隙間がある場合は別の場所に取り付け直してください。

ご不明点があれば、まずは右記のQRコードをご利用ください。

表示者：株式会社 Flavor 〒604-8226 京都府京都市中京区西錦小路町249

E-Mail：info@receno.com TEL：075-253-1790

[商品ページ]

使い方や合わせ方の
参考に



[お手入れ動画]

お手入れやメンテナンスの
方法を動画で解説



[よくあるご質問]

よくあるご質問から
簡単解決

