



KUMISETSU

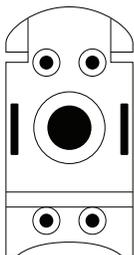

部品リスト

全ての部品が揃っているか、取り付け前にご確認ください。

No.	部品名	数量
①	本体	1
		
②	壁掛け金具	2
		

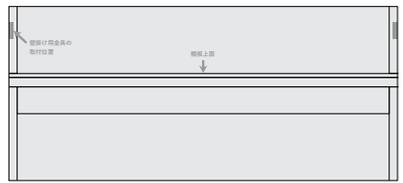
No.	部品名	数量
③	壁掛け用ボルト	2
		
④	固定ピン ※1	8
 <div style="position: absolute; right: 0; top: 50%; transform: translateY(-50%); border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;"> 石膏 ボード 専用 </div>		
⑤	取付ガイド用紙 ※2	1
		

完成図

単体の場合



複数の場合

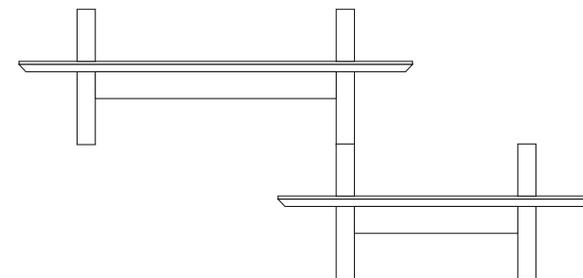

※上記の組み合わせは一例です。ご自身の好みに合わせて、
お好きな組み合わせ位置にお取り付けください。

※1 石膏ボード専用です。石膏ボード以外への取付に使用する固定用ネジはお客様自身でご用意ください。

※2 購入した商品のサイズによって、取付ガイド用紙の大きさが変わります。

※部品が足りない場合は、巻末に記載の連絡先までご連絡ください。




手順

後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。

1


取り付ける壁面に凹凸がないことを確認して、
⑤取付ガイド用紙をしっかりと伸ばした状態で、
取り付けたい位置に水平を保ちながら
セロハンテープを垂直に貼りつけます。

※粘着力の強いテープは使用しないでください。
※セロハンテープは壁掛け金具の取付位置に
重ならないように貼ってください。

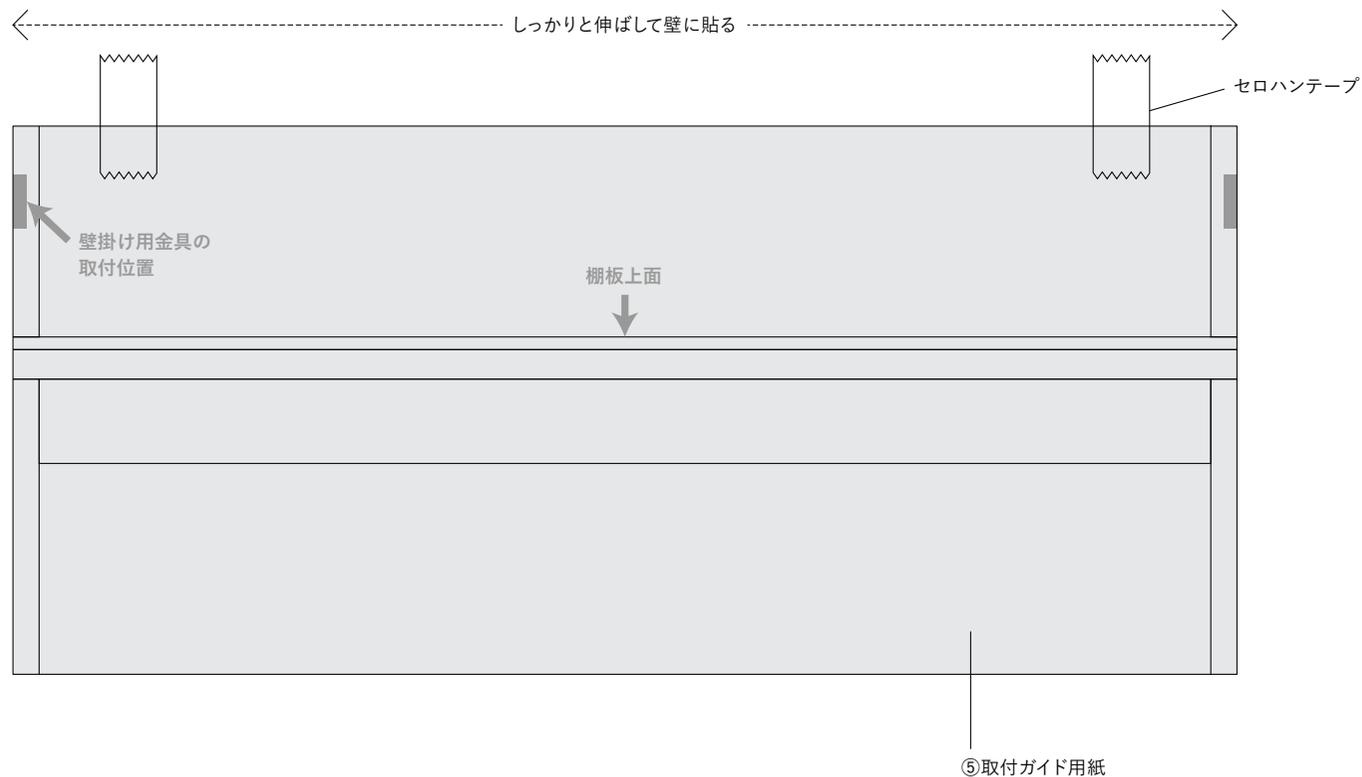

複数の場合

2つ以上の①本体を上下斜めに取り付ける場合は、
⑤取付ガイド用紙の角を合わせて壁面に貼りつけます。

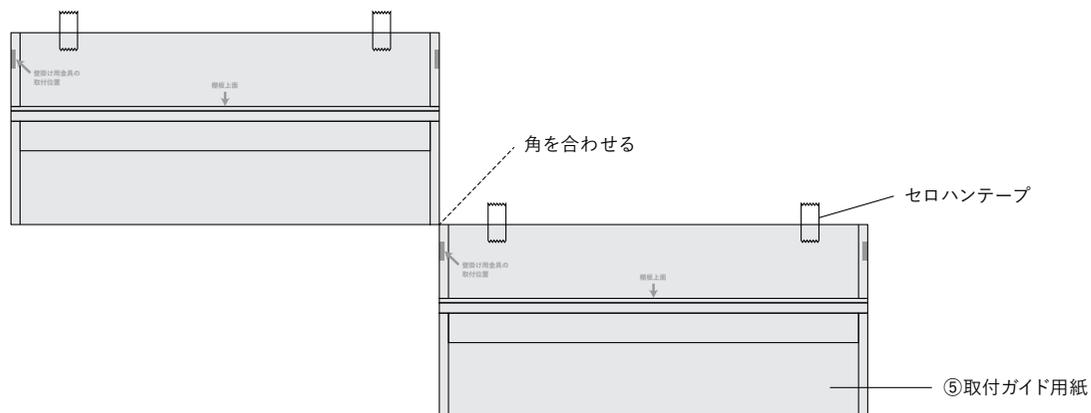




手順

後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。

2

- ②壁掛け金具の裏面にある矢印を上に向けて、⑤取付ガイド用紙の左右2カ所にある壁掛け金具の取付位置に
- ②壁掛け金具を半分はみ出すように合わせて、セロハンテープで仮止めします。

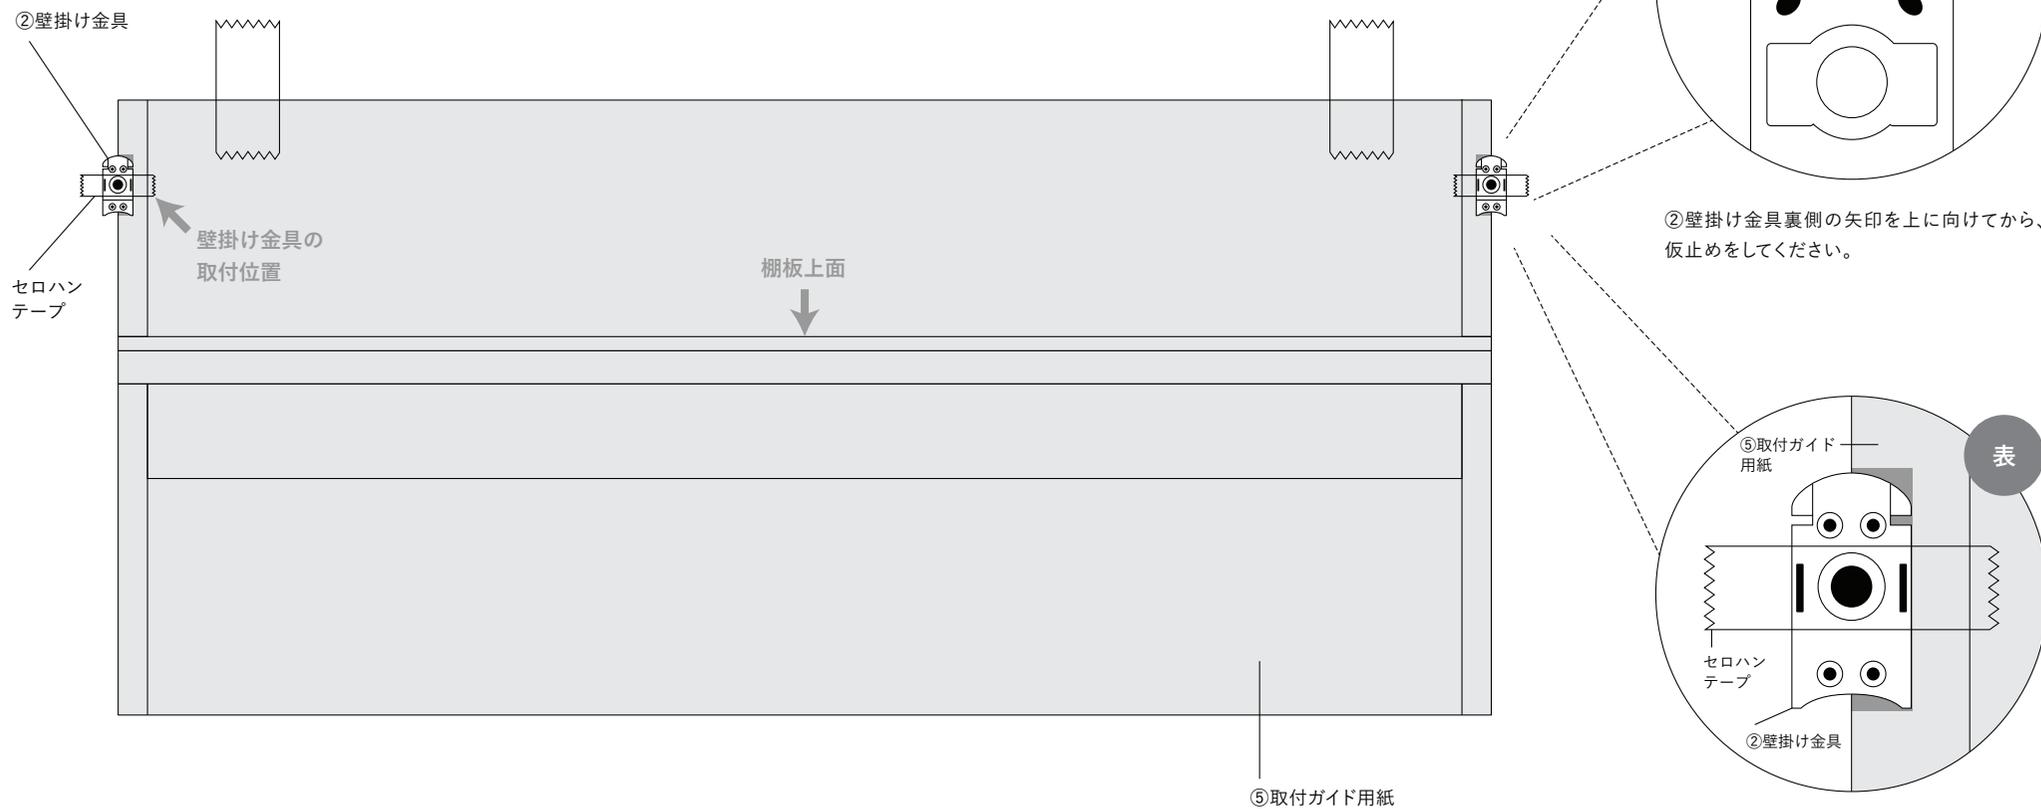

②壁掛け金具裏側の矢印を上に向けてから、仮止めをしてください。

②壁掛け金具の半分が⑤取付ガイド用紙からはみ出すように取り付けます。



手順


後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。

3 (始めに外側をピン留め)

②壁掛け金具を④固定ピンで取り付けます。⑤取付ガイド用紙からはみ出ている外側2カ所ずつに④固定ピンを差し込んでください。④固定ピンを差し込む際は、硬貨のような固い物を用いて押し込むかハンマーで打ち込んでください。


※ハンマーを使用する際は、壁にキズが付かないようご注意ください。

※固定ピンは斜めに差し込みます。

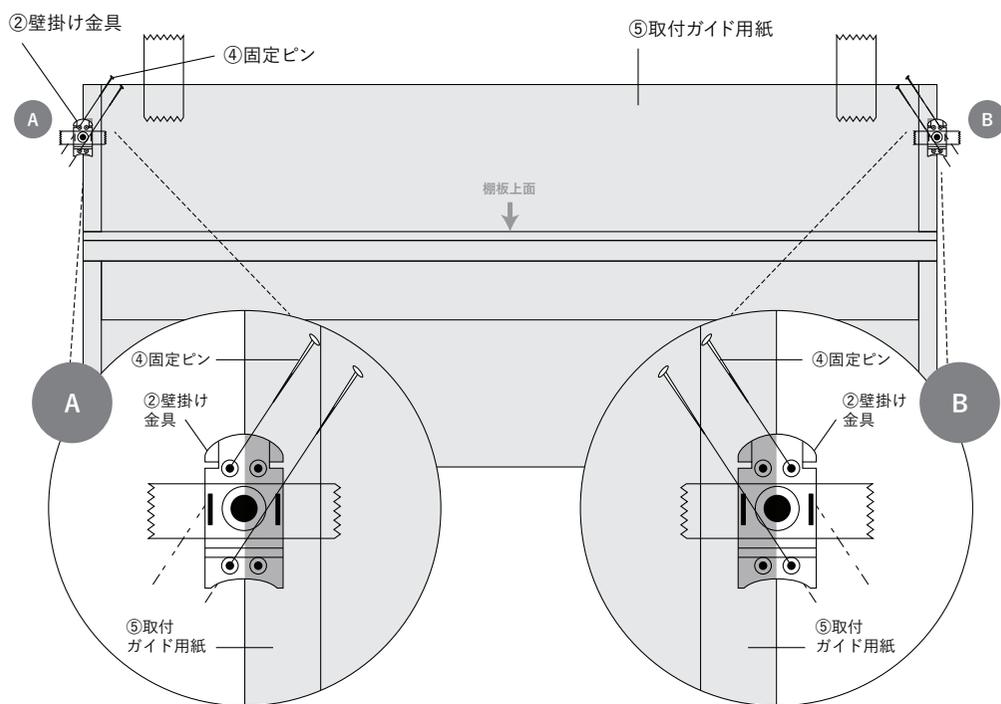

4 (ガイドを外して内側をピン留め)

左右の②壁掛け金具の外側2カ所ずつに④固定ピンを差し込めたら、⑤取付ガイド用紙を取り外し、残りの内側2カ所ずつに④固定ピンを差し込みます。

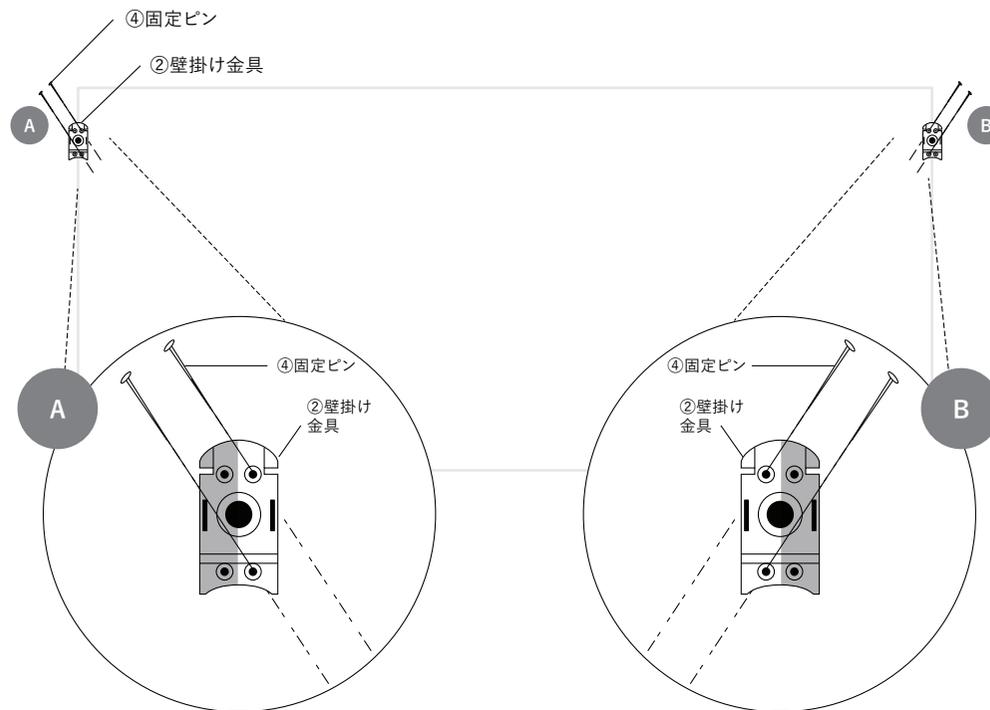

②壁掛け金具は下記を守り、正しく取り付けてください。正しく取り付けないと強度が保てず、落下してケガをする恐れがあります。

- ④固定ピンは斜めにゆっくり差し込んでください。無理に差し込むと曲がる恐れがあります。
- 石膏ボードの下に構造物がある場合は、④固定ピンを無理に差し込まず、別の場所に取り付けてください。

- ④固定ピンは根本までしっかりと差し込んでください。②壁掛け金具と壁面に隙間があると強度が低下する恐れがあります。
- ②壁掛け金具を取り付けた後、斜めになっていないか確認してください。斜めになっていると①本体が正しく取付できません。




手順

後半に記載の「組み立てポイント」と「注意点」もご確認ください。


5

③壁掛け用ボルトを左右の②壁掛け金具の中央に2mmほど回し入れます。
回し入れすぎると壁面にキズが付く恐れがありますので、ご注意ください。

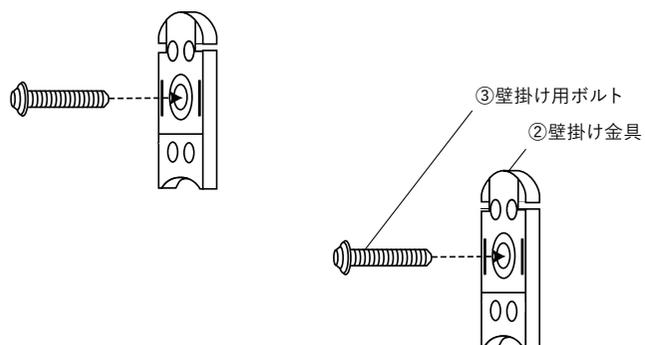

6

最後に①本体の裏面受け金具を②壁掛け金具の位置に合わせて
壁面に①本体を密着させながら、ゆっくりと引っ掛けます。
取り付け後、壁との間に隙間がないか、大きくカタカタ揺れないか、確認してください。

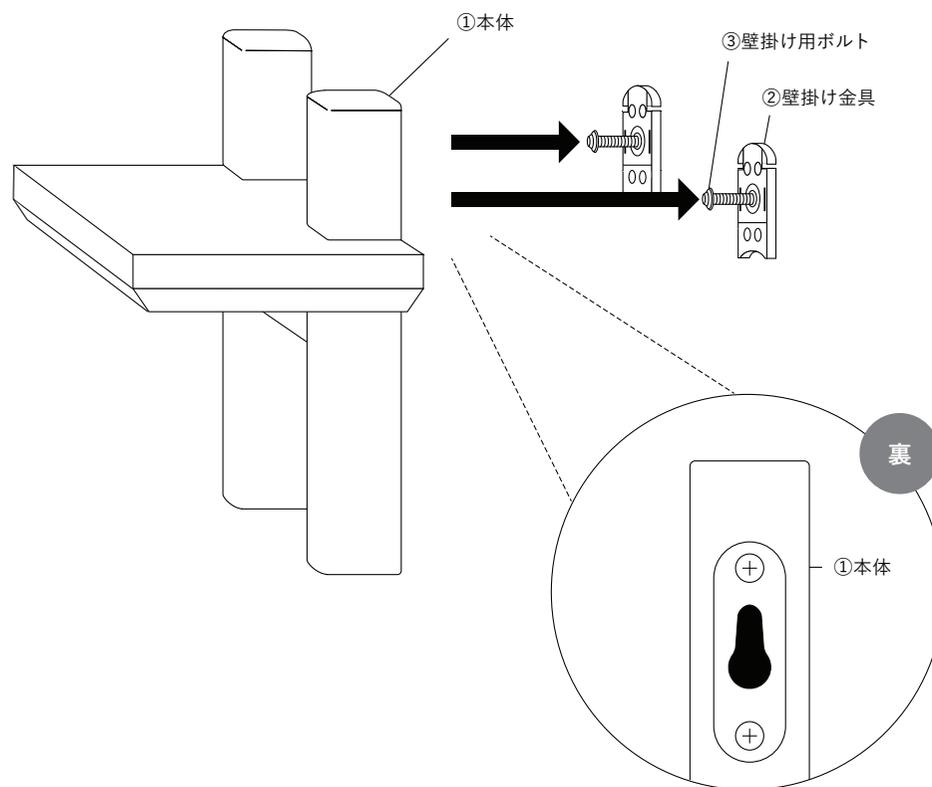

裏面の受け金具の丸い穴に引っ掛けてから、
ゆっくりと下に降ろしてください。




組み立てポイント

組み立ての時に大切なポイントをまとめました。


組み立ての作業スペースを確保

まずは作業スペースをしっかりと確保しましょう。組み立てるスペースはもちろんですが、組み立て前の部品の確認や、その後の部品をわかりやすく置いておくスペースも考えておきましょう。

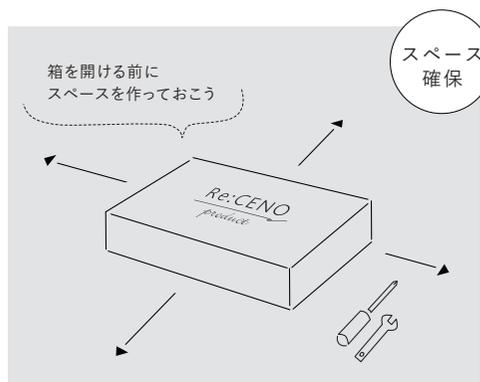

部品は揃ってますか？ 最初に確認を

組み立て前の必須ポイントが部品確認。数や部品は揃っているのか？ どの部品が何のための物なのか？ 始めに見ておくことで作業もスムーズに。万が一部品が足りなかった場合も組み立て前に連絡ができます。

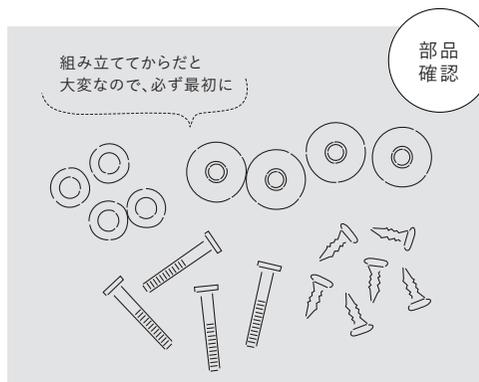

注意点

組み立て前に必ずご一読ください。

※同じ場所にピンやネジを取り付けしないでください。強度を保てません。

※取り付けは平らな垂直な壁に取り付けてください。

凹凸や傾斜のある壁では正しく取り付けることができず、落下やケガの原因になります。

※「取付ガイド」を使用して、正しく取り付けを確認してください。

隙間やグラつきがある状態では強度が低下し、落下やケガの原因になります。

※メンテナンスのため、年に一回は壁掛け用金具の状態を確認してください。

ピンが抜けていたり、壁面に隙間がある場合は別の場所に取り付け直してください。

ご不明点があれば、まずは右記のQRコードをご利用ください。

表示者：株式会社 Flavor 〒604-8226 京都府京都市中京区西錦小路町249

E-Mail：info@receno.com TEL：075-253-1790

[商品ページ]

使い方や合わせ方の
参考に



[お手入れ動画]

お手入れやメンテナンスの
方法を動画で解説



[よくあるご質問]

よくあるご質問から
簡単解決

